

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn

Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från
19 januari 2013

Nya regler för släpvagnskörning

19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Tillbringar du semestern på vägarna med din husvagn? Eller brukar du transportera din häst till tävlingar och veterinär? Eller har du ibland ett allmänt behov av att kunna koppla en släpvagn till din personbil för att transportera saker – exempelvis till återvinningscentralen? Oavsett vilket, är det viktigt för dig att känna till vilka regler som gäller för att köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. I den här foldern får du en överblick över vilka körkortsbehörigheter som krävs i vilken situation. Tänk alltid på att kontrollera om kombinationen är tillåten innan du kopplar en släpvagn till ditt fordon.

Bakgrunden till de nya reglerna är ett EU-direktiv som syftar till trafiksäkrare och enhetligare körkortsbestämmelser inom hela EU.

Nyhet. Utökad B-behörighet tillåter 750kg högre totalvikt

Utökad B-behörighet är en variant av den vanliga B-behörigheten, med den skillnaden att du har rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. (För vanlig B-behörighet gäller en totalvikt på högst 3 500 kg.) Det betyder att utökad B-behörighet ger dig större möjligheter att dra tyngre fordonskombinationer med B-behörighet än tidigare. För att få den utökade B-behörigheten måste du avlägga ett godkänt körprov hos Trafikverket.

Nyhet. Regeln om att släpets totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort

Den tidigare begränsningen att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort för att förenkla reglerna för att köra med släpvagn. Bilar har idag en registrerad högsta tillåtna släpvagnsvikt, det anses som tillräckligt och därför behövs inte längre någon jämförelse till bilens tjänstevikt.



Nyhet. Lägre totalvikt för nya körkort med BE-behörighet

För att dra släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg krävs någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE för körkort som utfärdas efter 19 januari 2013.



Vilka fordon du får köra beror på din körkortsbehörighet

B-behörighet

- Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
- Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
- Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Utökad B-behörighet

- Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
- Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
- Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

BE-behörighet

- Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
- Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
- Du får även dra en eller flera släpvagnar med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Ta hjälp av släpvagnskalkylatorn

Släpvagnskalkylatorn är en tjänst som kan hjälpa dig att snabbt få besked om du får dra en specifik släpvagn eller husvagn med din bil.

Dessutom får du reda på vilken körkortsbehörighet som krävs och hur mycket släpet kan lastas. Du får också information om högsta tillåtna hastighet för det ekipaget. Du hittar kalkylatorn på www.transportstyrelsen.se/slap

Om du redan har körkort med B- eller BE-behörighet

Om du redan har ett körkort med behörighet B* eller BE, gäller samma regler som när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar den rätt att köra ett fordon eller en fordonskombination som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte får ditt körkort återkallat). Det innebär följande:

- Du som har tagit körkort med behörighet B före 1 juli 1996 och haft det i obruten följd sedan dess har inte någon begränsning för hur mycket din personbil får väga.
- Körkort med behörighet BE som är utfärdat före 19 januari 2013 ger fortsatt rätt att dra släpvagnar oavsett vikt. För alla körkort som utfärdas från den 31 december 2013, t.ex. efter förnyelse eller förlustanmälan, framgår den rätten genom att koden 79.06 finns angiven på körkortets baksida i kolumn 11. vid symbolen BE.

** Kravet på att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt försvinner även för dem som har körkort med behörighet B utfärdat före 19 januari 2013*

Tänk även på bilens tekniska begränsningar!

Tänk på att de begränsningar en viss körkortsbehörighet ger inte är det enda du måste ta hänsyn till. Den bil du kör och den släpvagn du drar har också begränsningar som beror på fordonens tekniska utförande. Exempelvis får bilen inte dra hur tunga släpvagnar som helst. Släpvagnen får i sin tur inte ta obegränsat med last. Uppgiften om hur mycket en bil får dra kallas maximal släpvagnsvikt och finns utskrivet på del 1 av registreringsbeviset under rubriken kopplingsanordning och punkten O.1 och O.2 (högsta vikt bromsad släpvagn, kg och högsta vikt obromsad släpvagn, kg). Det finns också begränsningar för hur mycket en fordonskombination får väga tillsammans vid färd, så kallad tågsvikt. Tågsvikten finns också utskrivet på del 1 av fordonets registreringsbevis under punkten F.3 (högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släpvagn, kg).

Ordlista

Tjänstevikt Den sammanlagda vikten av ett fordon i driftvärdigt skick utan passagerare och last.

Maxlast Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.

Totalvikt Summan av tjänstevikten och maxlasten.

Släpvagnsvikt Den sammanlagda vikten av släpvagnen och lasten.




Bruttovikt Uppgift om vad ett fordon faktiskt väger vid ett specifikt tillfälle. Utgörs av tjänstevikt och lasten vid det aktuella tillfället.


Tågsvikt Ett dragfordons och en släpvagns bruttovikt tillsammans.

Maximal släpvagnsvikt Gräns för hur mycket en släpvagn får väga om den ska dras av en viss bil. En begränsning som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion. Vikten får inte överskridas, det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.

Exempel på tillåtna och otillåtna kombinationer

Släpvagn 1 (obromsad)	Släpvagn 2	Släpvagn 3	Släpvagn 4	Släpvagn 5
				
Tjänstevikt 200 kg	Tjänstevikt 280 kg	Tjänstevikt 360 kg	Tjänstevikt 500 kg	Tjänstevikt 1370 kg
Maxlast 500 kg	Maxlast 720 kg	Maxlast 900 kg	Maxlast 1200 kg	Maxlast 180 kg
Totalvikt 700 kg	Totalvikt 1000 kg	Totalvikt 1260 kg	Totalvikt 1700 kg	Totalvikt 1550 kg

	Dragbil 1 	Dragbil 2 	Dragbil 3 
Bilens vikt	Bilens totalvikt = 1 890 kg Max släpvnagsvikt = 1 300 kg Max släpvnagsvikt obromsad släpvagn = 600 kg	Bilens totalvikt = 2 300 kg Max släpvnagsvikt = 1 600 kg Max släpvnagsvikt obromsad släpvagn = 750 kg	Bilens totalvikt = 2 770 kg Max släpvnagsvikt = 2 250 kg Max släpvnagsvikt obromsad släpvagn = 750 kg
Föraren har enbart B-behörighet	Får dra släpvagn 2 och 3 Får dra släpvagn 1 (men bara med högst 400 kg last p.g.a. bilens maximala släpvnagsvikt, obromsad släpvagn) Får inte dra släpvagn 4 (sammanlagd totalvikt överstiger 3 500 kg) Får inte dra släpvagn 5 (släpets tjänstevikt överstiger dragfordonets maximala)	Får dra släpvagn 1 och 2 Får inte dra släpvagn 3, 4 och 5 (sammanlagd totalvikt överstiger 3 500 kg)	Får dra släpvagn 1 Får inte dra släpvagn 2, 3, 4 och 5 (sammanlagd totalvikt överstiger 3 500 kg)
Föraren har utökad B-behörighet	Får dra släpvagn 2 och 3 Får dra släpvagn 1 (men bara med högst 400 kg last p.g.a. bilens maximala släpvnagsvikt, obromsad släpvagn) Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 800 kg last p.g.a. bilens maximala släpvnagsvikt) Får inte dra släpvagn 5 (släpets tjänstevikt överstiger dragfordonets maximala)	Får dra släpvagn 1, 2, 3 och 5 Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 1100 kg last p.g.a. bilens maximala släpvnagsvikt)	Får dra släpvagn 1, 2 och 3 Får inte dra släpvagn 4 och 5 (sammanlagd totalvikt överstiger 4250 kg)
Föraren har BE-behörighet	Får dra släpvagn 2 och 3 Får dra släpvagn 1 (men bara med högst 400 kg last p.g.a. bilens maximala släpvnagsvikt, obromsad släpvagn) Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 800 kg last p.g.a. bilens maximala släpvnagsvikt) Får inte dra släpvagn 5 (släpets tjänstevikt överstiger dragfordonets maximala)	Får dra släpvagn 1, 2, 3 och 5 Får dra släpvagn 4 (men bara med högst 1100 kg last p.g.a. bilens maximala släpvnagsvikt)	Får dra släpvagn 1, 2, 3, 4 och 5
Denna exempeltabell tar inte hänsyn till hur mycket en fordonskombination får väga tillsammans vid färd, så kallad tågvtikt. Högsta tillåtna tågvtikt finns utskrivnen på del 1 av fordonets registreringsbevis under punkten F.3 (högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släpvagn, kg).			

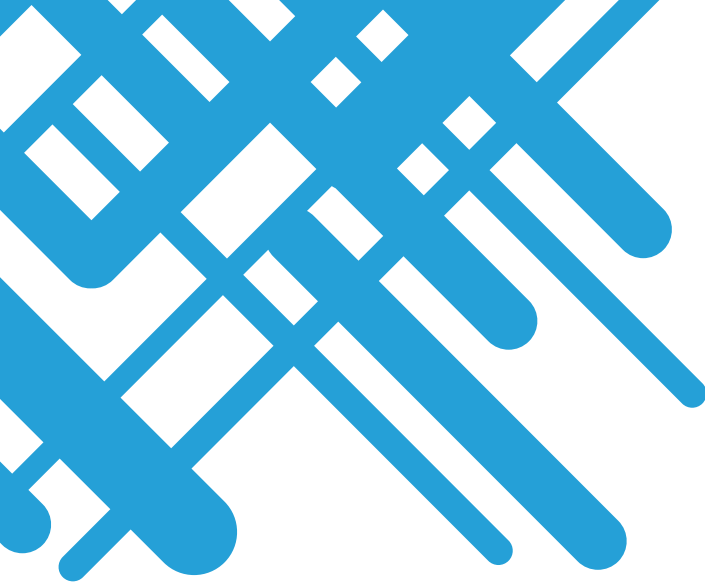

Mer information

Mer information om körkort finns på Körkortsportalen. Körkortsportalen är alltid uppdaterad med den senaste informationen.

www.korkortsportalen.se

Du kan även ringa till Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Använd släpvagnskalkylatorn för att beräkna hur mycket din bil får dra: www.transportstyrelsen.se/slap



www.transportstyrelsen.se
Telefon 0771-503 503